


MANUAL DE MONTAGEM DOS CONECTORES DE ROSCA:

Fast Conector Óptico de Campo SC/APC reutilizável OT-8511-FC

Fast Conector Óptico de Campo SC/UPC reutilizável OT-8512-FC

Ferramentas e componentes

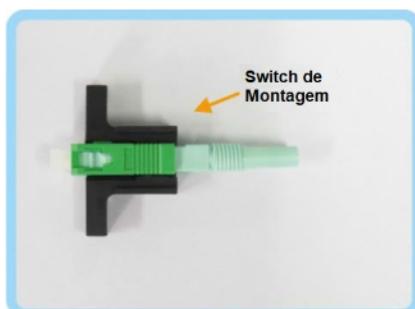

Componentes do conector



Ferramentas Auxiliares




Ferramentas de montagem do conector

PREPARANDO A FIBRA ÓPTICA



Insira o cabo na tampa de rosca

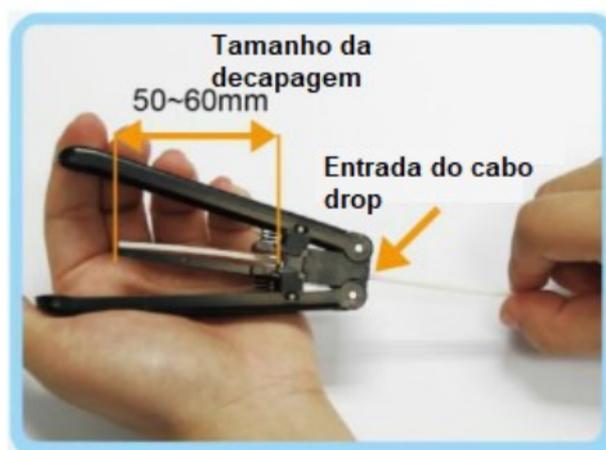

Decape a capa do cabo drop

Decape a fibra óptica do cabo drop rente a guia de clivagem



Encaixe o cabo na Guia de Clivagem e decape a fibra

Curve a fibra em 60° para várias direções, a fim de verificar a integridade da mesma.




Verifique a integridade da fibra

Limpe a Fibra decapada do começo ao fim



Limpe a Fibra

Encaixe o cabo DROP até o fim da Guia de Clivagem

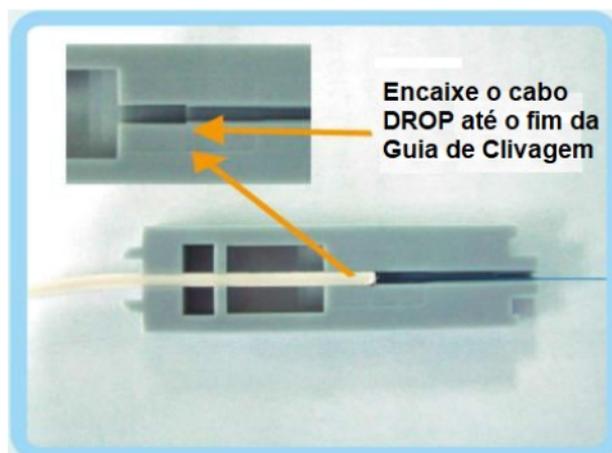

Encaixe o cabo na guia de clivagem


Encaixe a guia de clivagem até o fim



Clive a fibra

35.1±0.1mm

24±2mm

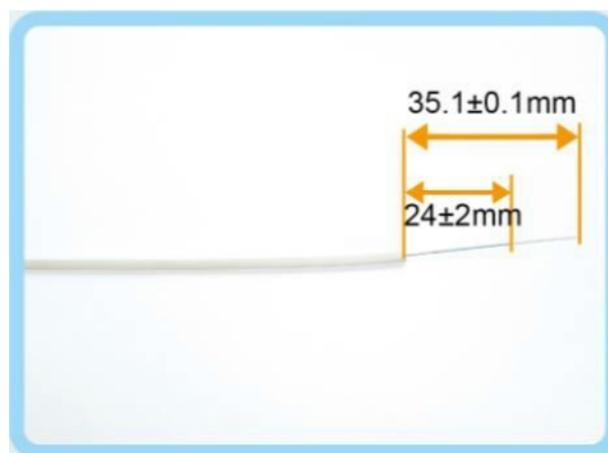

Especificações do comprimento da fibra


MONTANDO O CONECTOR



Destrave o conector para inserir a fibra
(Puxe o switch de montagem para trás)



Insira a fibra no conector, até que a
mesma faça uma pequena curva de no
máximo 1mm.

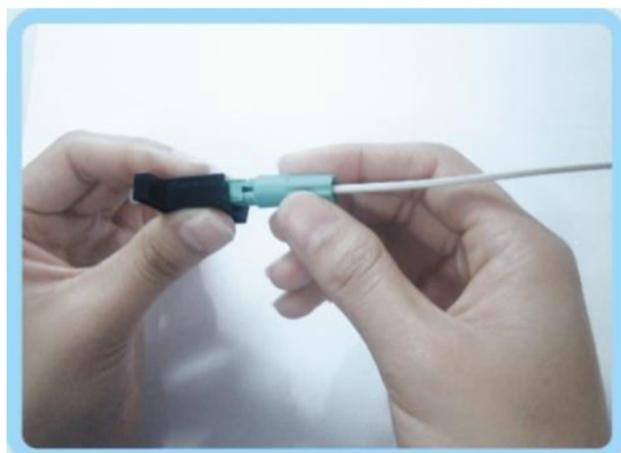


Insira a tampa rosqueável para travar o cabo drop
conector




Empurre a peça da trava do conector para
a esquerda, fazendo com que a fibra óptica fique
fixa ao conector

DESMONTANDO O CONECTOR

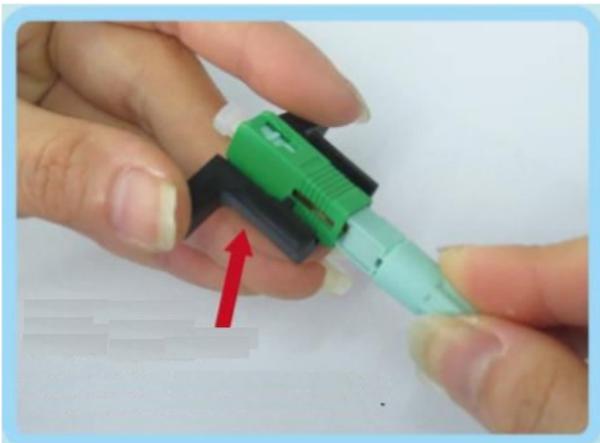


Encaixe a peça da trava da fibra do conector

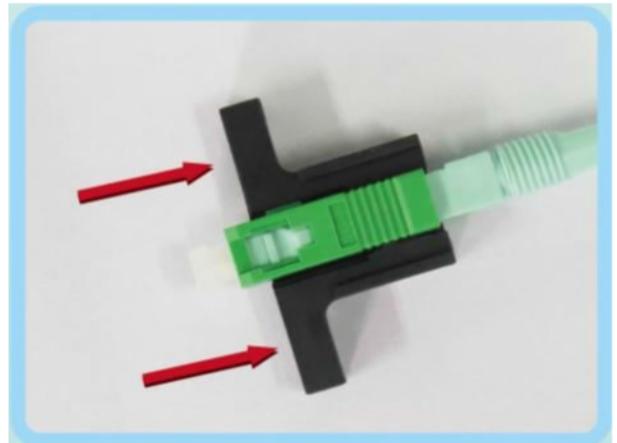

Destrave a Fibra
(Empurrando o switch de montagem para a direita)



Desrosqueie a tampa de fixação do cabo drop

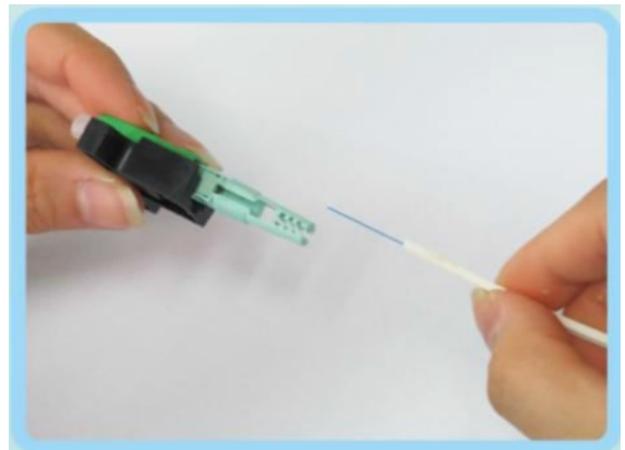

Retire a fibra.