


## MANUAL DE MONTAGEM DOS CONECTORES DE ENCAIXE:

Fast Conector Óptico de Campo SC/UPC reutilizavel OT-8513-FC

Fast Conector Óptico de Campo SC/APC reutilizavel OT-8514-FC

### Ferramentas e componentes

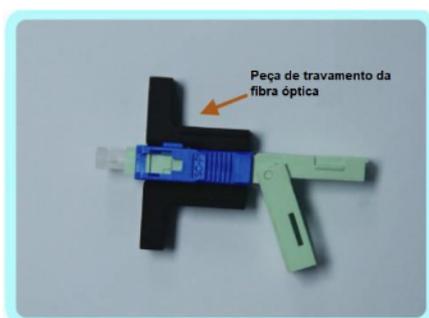

Componentes do Conector




Ferramentas Auxiliares



Ferramentas de montagem do conector

## PREPARANDO A FIBRA ÓPTICA

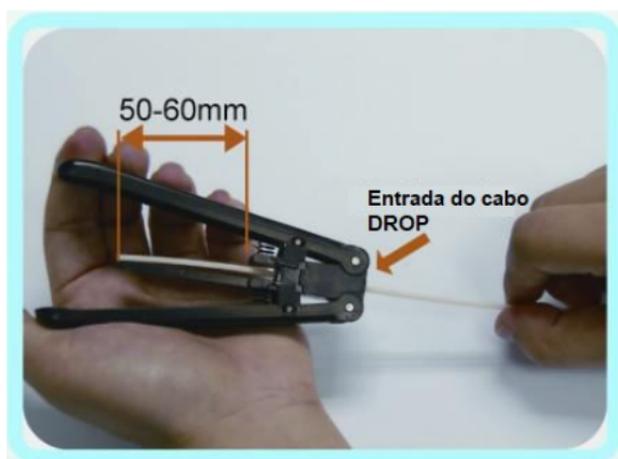

Decape a capa do cabo DROP




Insira a trava ao final da capa do cabo drop




Decapagem do acrilato da fibra

Remova a capa de acrilato da fibra óptica

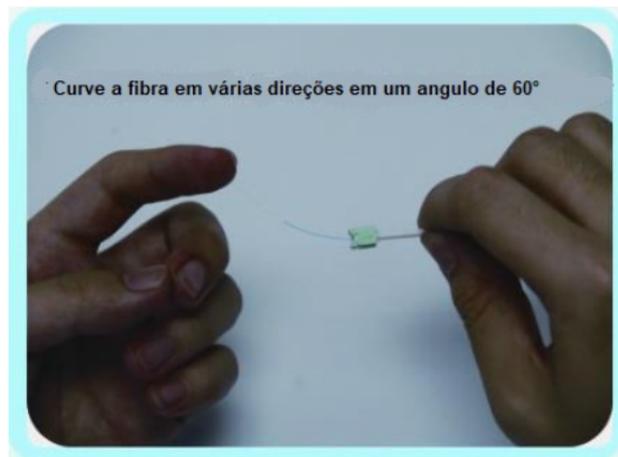

Curve a fibra em várias direções em um angulo de 60°

Verifique a integridade da fibra óptica

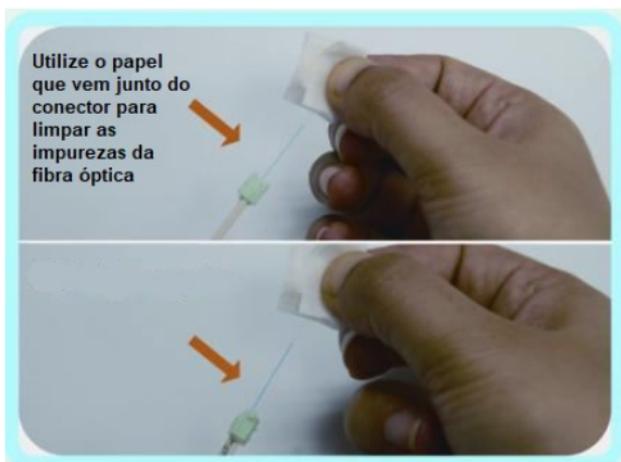

Utilize o papel que vem junto do conector para limpar as impurezas da fibra óptica

Limpe a fibra óptica removendo os resíduos




Com a seta indicadora para cima, encaixe a trava na Guia de clivagem.

Encaixe o cabo na Guia de clivagem



Encaixe a guia de clivagem no clivador e a alinhe até o fim.


Realize a clivagem da fibra com auxílio da Guia

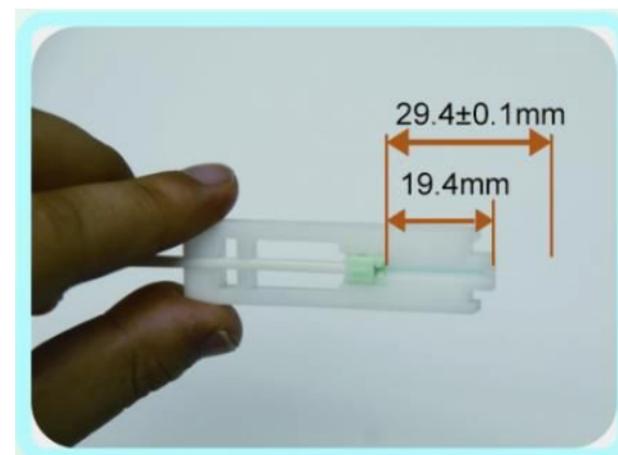


29.4±0.1mm  
19.4mm

Medidas do comprimento da Fibra para inserção no conector

## MONTANDO O CONECTOR

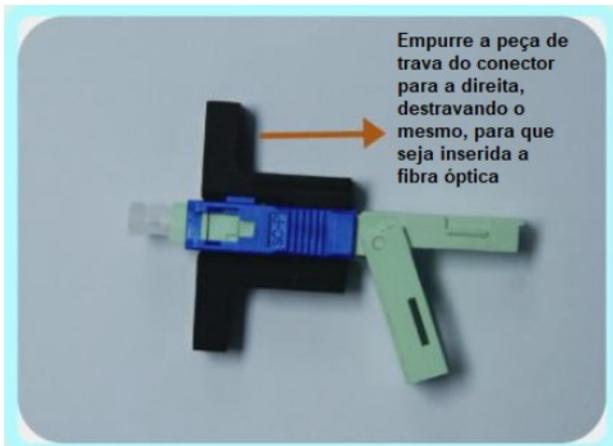

Destrave o conector, para que se possa inserir a fibra.

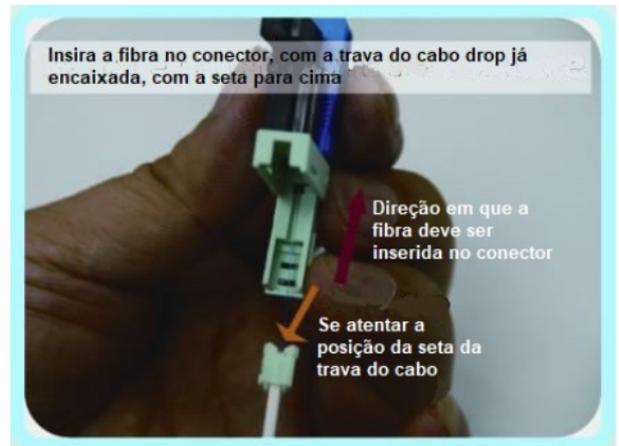

Insira a fibra (A seta da trava do cabo deve estar para cima)




Insira a fibra no interior do conector (que ficará com uma pequena curva)




Trave a fibra no conector, empurrando a peça da trava para a esquerda.

## DESMONTANDO O CONECTOR

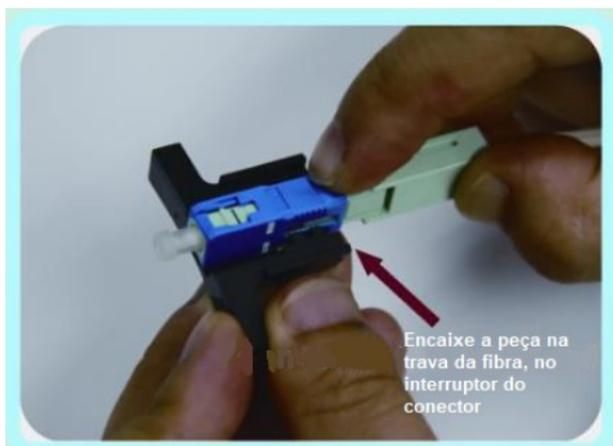


Insira a peça de trava da fibra e encaixe no conector

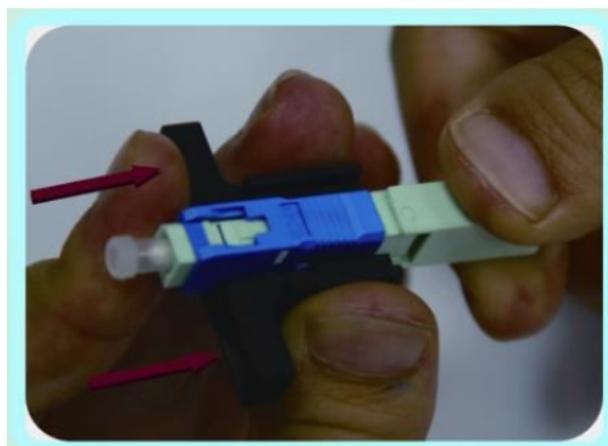

Destrave a fibra, empurrando a peça para a direita



Pode-se utilizar a Guia de clivagem para abrir o conector

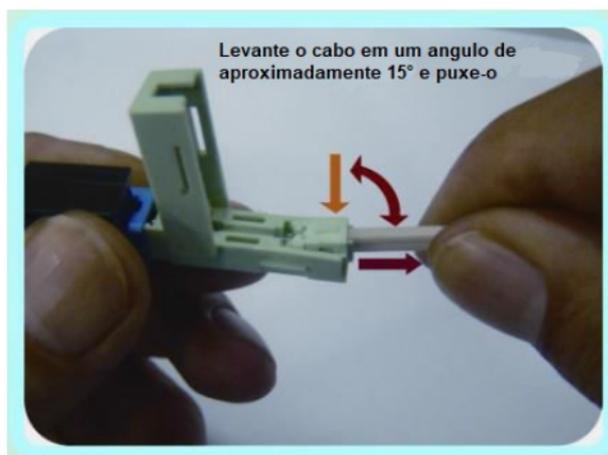

Retire a fibra (levante o cabo em um pequeno angulo e puxe)