# MANUAL DE MONTAGEM DOS CONECTORES DE ENCAIXE:

## Fast Conector Óptico de Campo SC/UPC reutilizavel OT-8513-FC
## Fast Conector Óptico de Campo SC/APC reutilizavel OT-8514-FC

*Ferramentas e componentes*

**Componentes do Conector**

**Ferramentas Auxiliares**

**Ferramentas de montagem do conector**

## *PREPARANDO A FIBRA ÓPTICA*

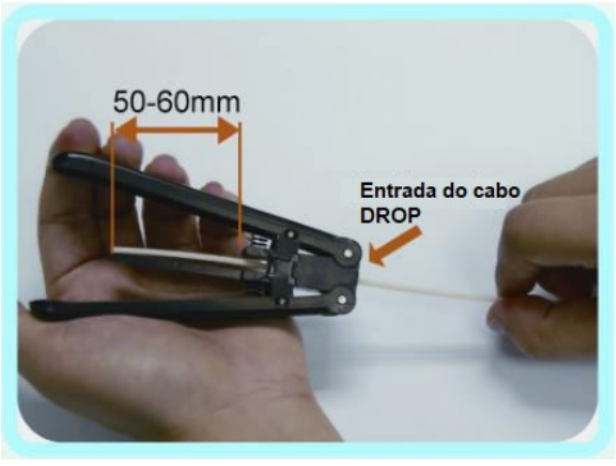


**Decape a capa do cabo DROP**

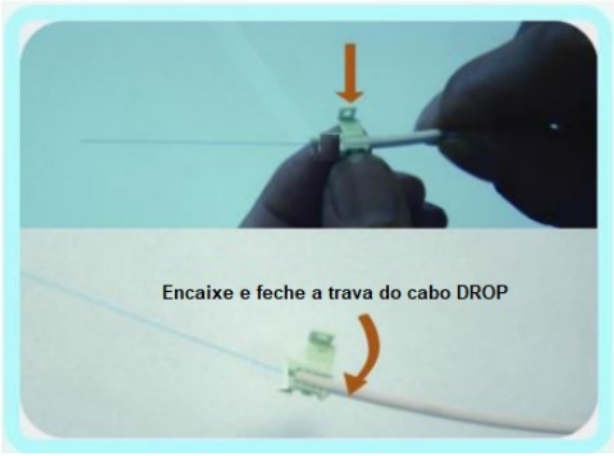


**Insira a trava  ao final da capa do cabo drop**

Remova a capa de acrilato da fibra óptica

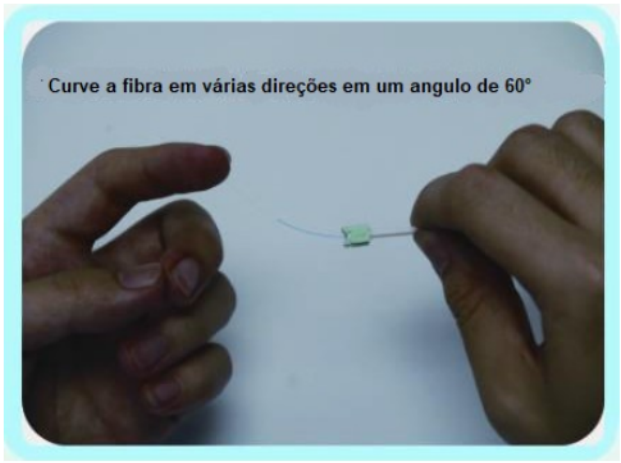


Verifique a integridade da fibra óptica

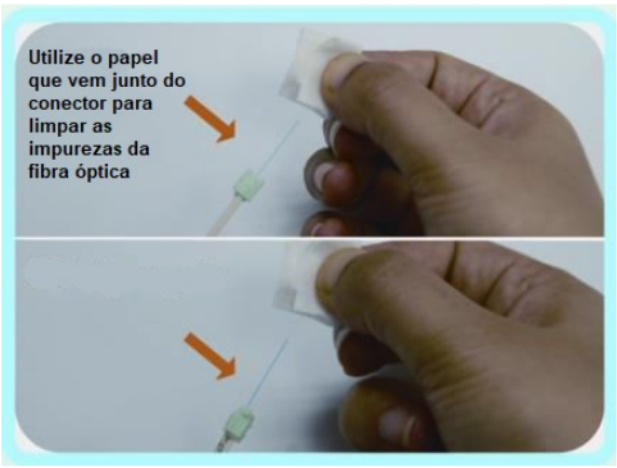


Limpe a fibra óptica removendo os resíduos

Encaixe o cabo na Guia de clivagem

Realize a clivagem da fibra com auxílio da Guia

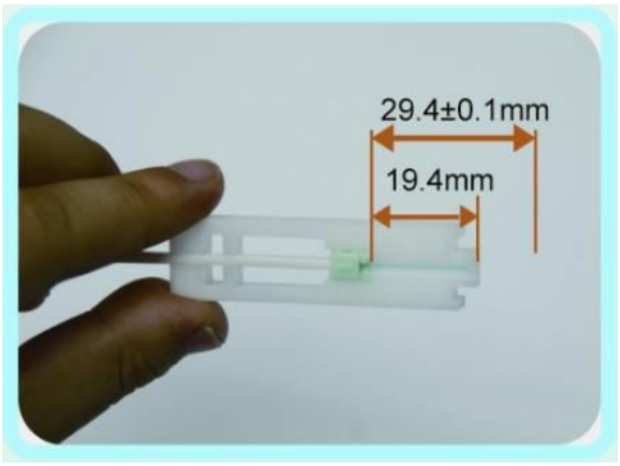


Medidas do comprimento da Fibra para inserção no conector

# MONTANDO O CONECTOR

**Destrave o conector, para que se possa inserir a fibra.**

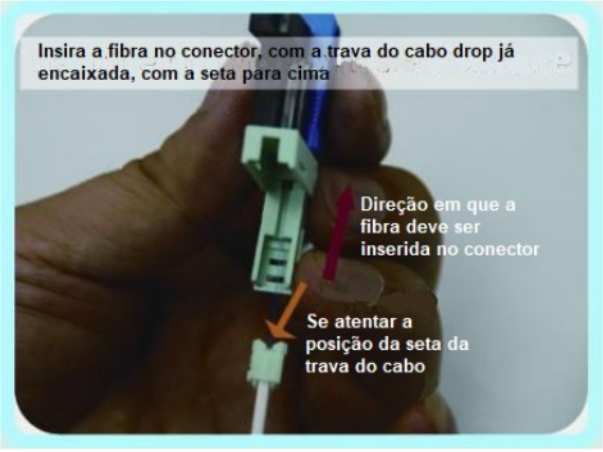


**Insira a fibra (A seta da trava do cabo deve estar para cima)**

**Insira a fibra no interior do conector (que ficará com uma pequena curva)**

**Trave a fibra no conector, empurrando a peça da trava para a esquerda.**

# DESMONTANDO O CONECTOR

Insira a peça de trava da fibra e encaixe no conector

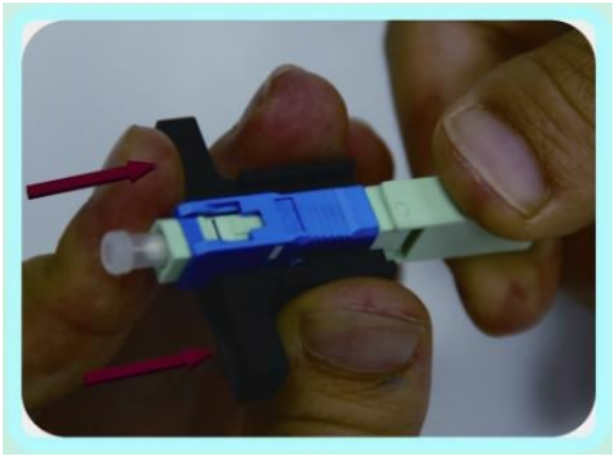

Destrave a fibra, empurrando a peça para a direita

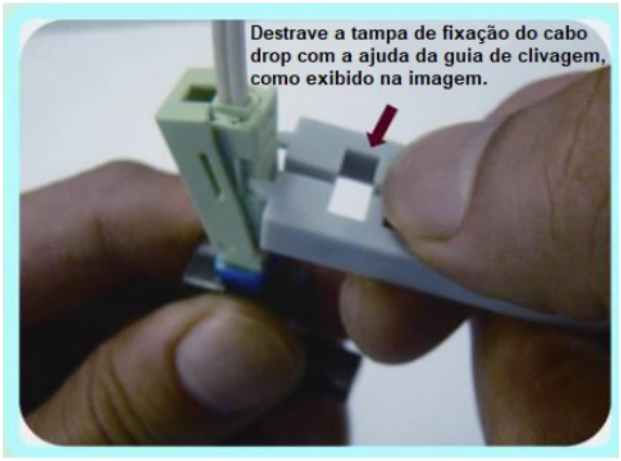


Pode-se utilizar a Guia de clivagem para abrir o conector

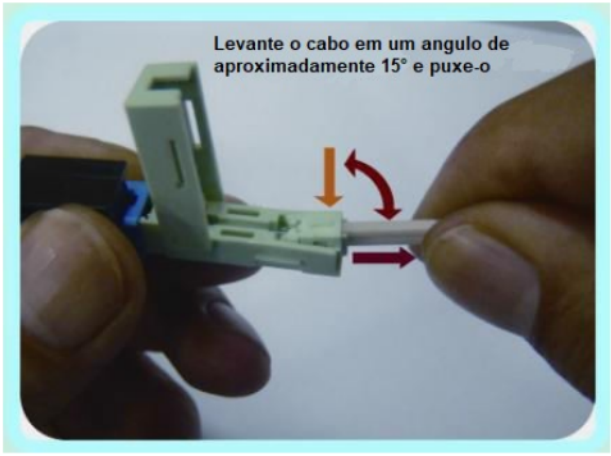


Retire a fibra (levante o cabo em um pequeno angulo e puxe)